


ЦИФРОВОЙ ПРИЁМНИК

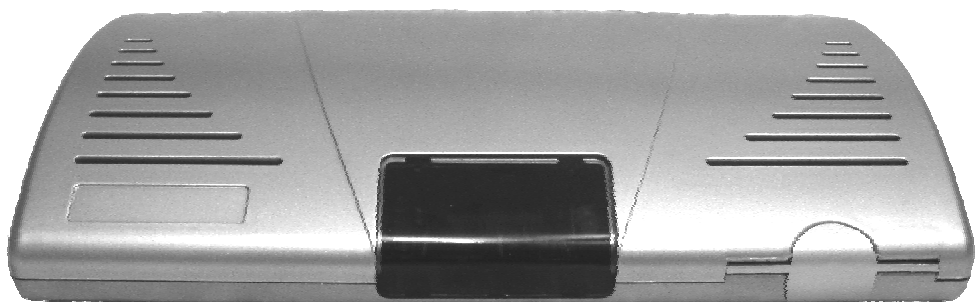

**Руководство
пользователя**

Дорогой покупатель !

Поздравляем Вас с покупкой цифрового приёмника.

Руководство по эксплуатации, которое Вы читаете разработано для того, чтобы помочь Вам оптимально использовать наше устройство.

Мы разработали это руководство по эксплуатации как можно более эффективным и простым.

Набор функций нашего цифрового приёмника постоянно расширяется, для этого доступны обновления программного обеспечения. Это может иногда означать, что приёмник может выполнять функции, не описанные в данном руководстве или функции могут быть изменены.

1. Прочитайте в первую очередь

Перед началом работы с приёмником сначала проверьте комплектность содержимого коробки. Все ли компоненты в наличии. Набор состоит из:

- Один цифровой приёмник
- Один сетевой электрический кабель
- Один пульт дистанционного управления
- Две батареи типа AAA
- Настоящее руководство


Вставьте обе батареи в пульт дистанционного управления соблюдая полярность.

Перед подключением приёмника сначала ознакомьтесь с данным руководством.

2. Иллюстрации

Цифровой приёмник

вид спереди

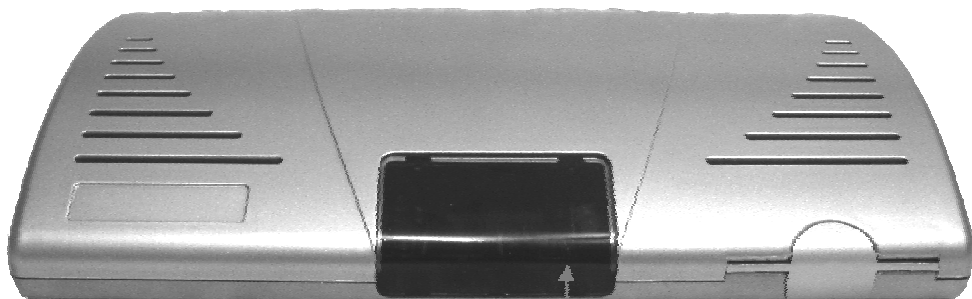

Индикатор включения
красный - ожидание
зелёный - работает

вид сзади



Вход сигнального
кабеля


Выход сигнального
кабеля

Разъём SCART
дополнительный выход

Разъём SCART
ТВ


Разъём для
 сетевого кабеля

Пульт дистанционного управления

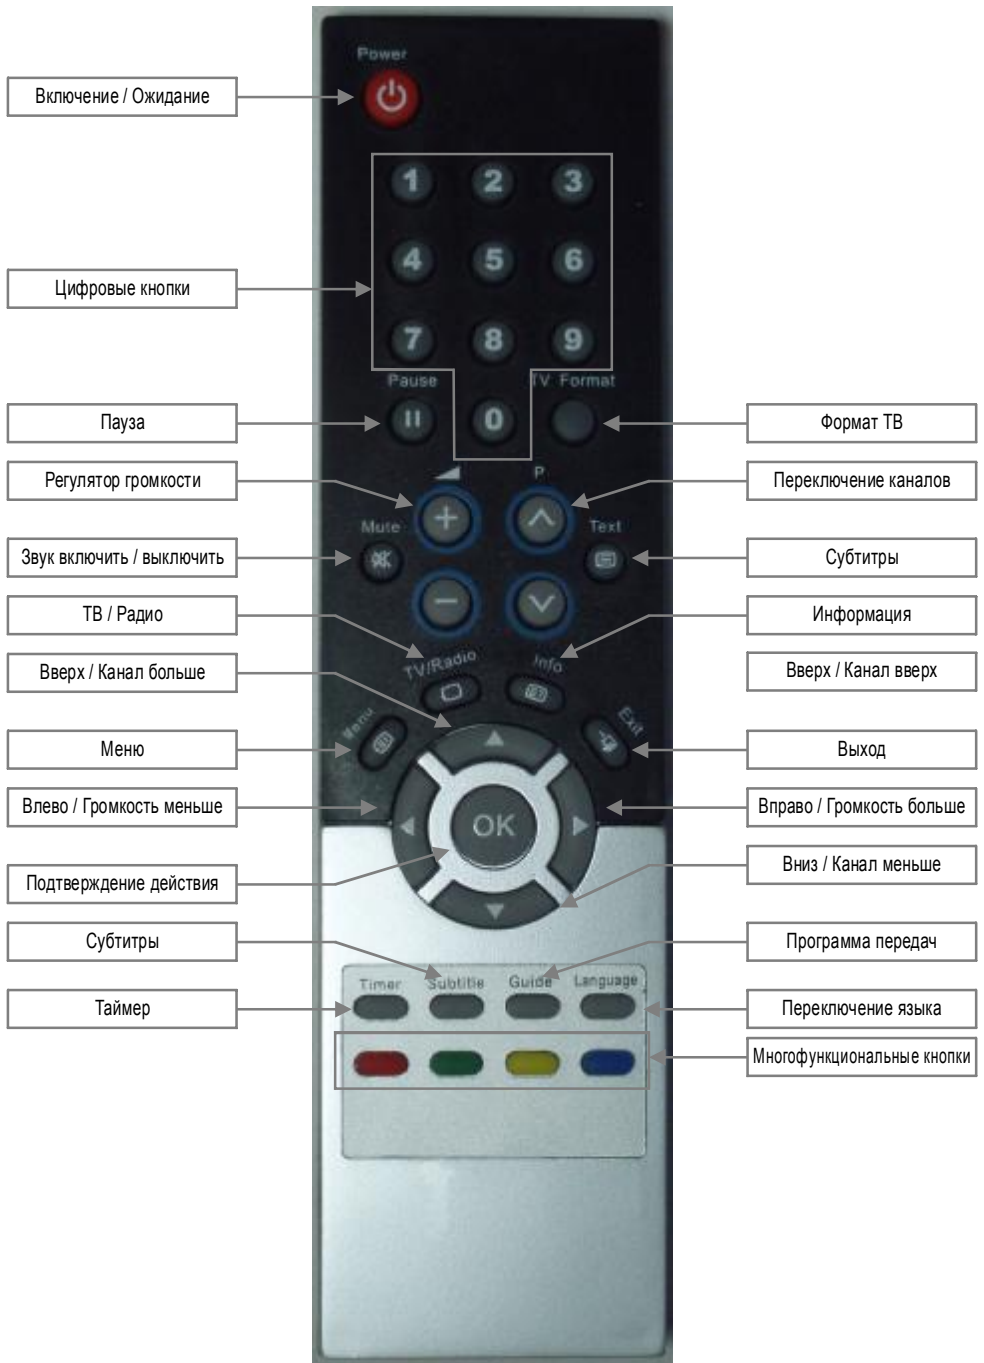

3. Подключение кабелей к цифровому приёмнику

- а) Сначала подключите входной сигнальный кабель во входной сигнальный разъем приёмника.
- б) При помощи кабеля SCART-SCART, либо SCART-RCA соединить соответствующие разъемы на приёмнике и телевизоре.
- в) При помощи кабеля SCART-SCART, либо SCART-RCA соединить соответствующие разъемы на приёмнике и видеомагнитофоне (если необходимо).
- г) Соедините сигнальный выход приёмника с сигнальным входом телевизора.
- д) Подключите сетевой кабель.

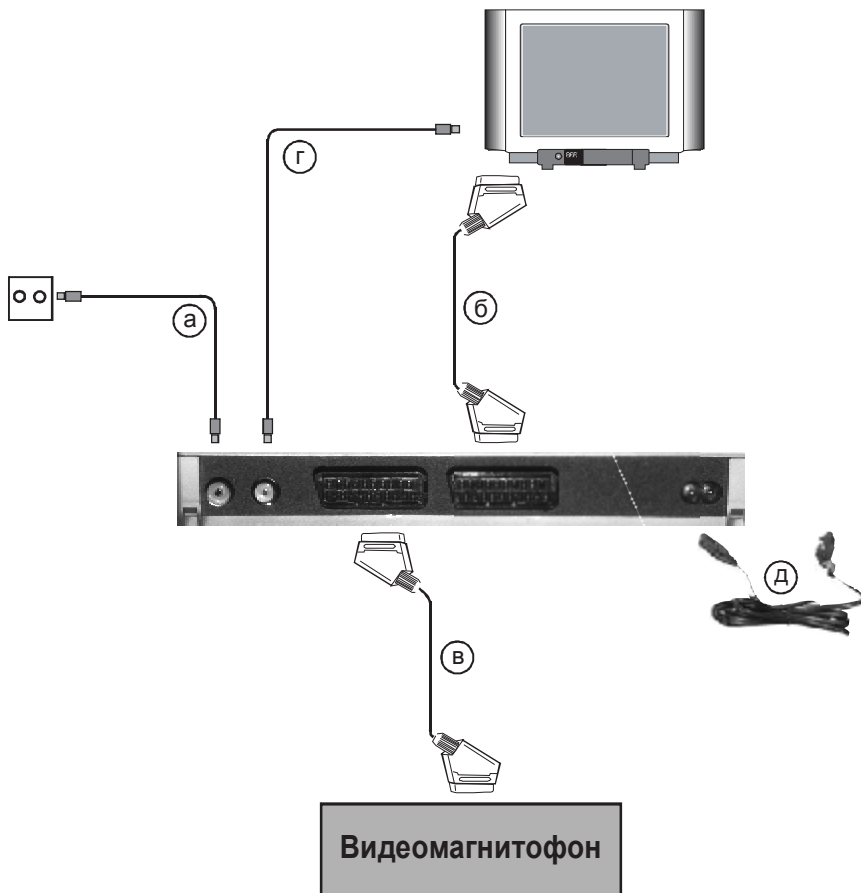

4. Начальная настройка

Когда Вы закончите читать эту инструкцию и подключите приёмник как описано в главе 3 включите его в соответствии с главой 5. При первом включении на экране ТВ появится сервис **Начальная настройка** (рис. 4.1). При помощи этого сервиса Вы сможете легко и быстро сделать наиболее важные настройки Вашего цифрового приёмника.

Навигация по сервису осуществляется при помощи клавиш пульта дистанционного управления (в дальнейшем ПДУ) указанных в нижней части

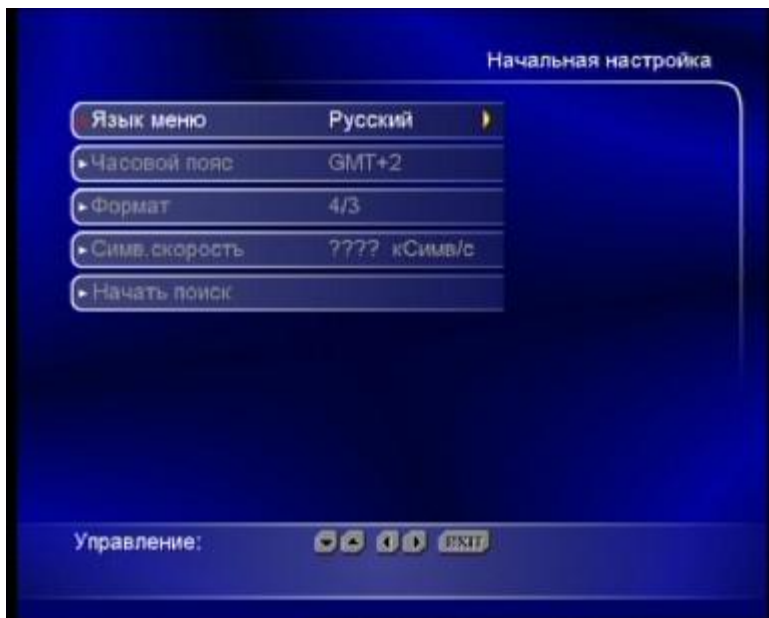


рис. 4.1

экрана. Выбор пункта сервиса выполняется при помощи клавиш вверх и вниз, выбор настройки выполняется при помощи клавиш влево и вправо. Для завершения настроек нажмите клавишу **Exit**.

Пункты сервиса **Начальная настройка**:

1. **Язык меню** (доступны: *Русский*, *English*, *Українська*).
2. **Часовой пояс** (выбирается относительно времени по Гринвичу).
3. **Формат** (доступны: *3/4*, *16/9*).
4. **Симв. скорость** (указывается в кСимв/с).
5. **Начать поиск** (начать поиск каналов).

При выборе последнего пункта **Начать поиск** нажатием клавиши **OK** на ПДУ на экране ТВ появится следующее изображение (рис. 4.2) и начнётся поиск каналов и программ.

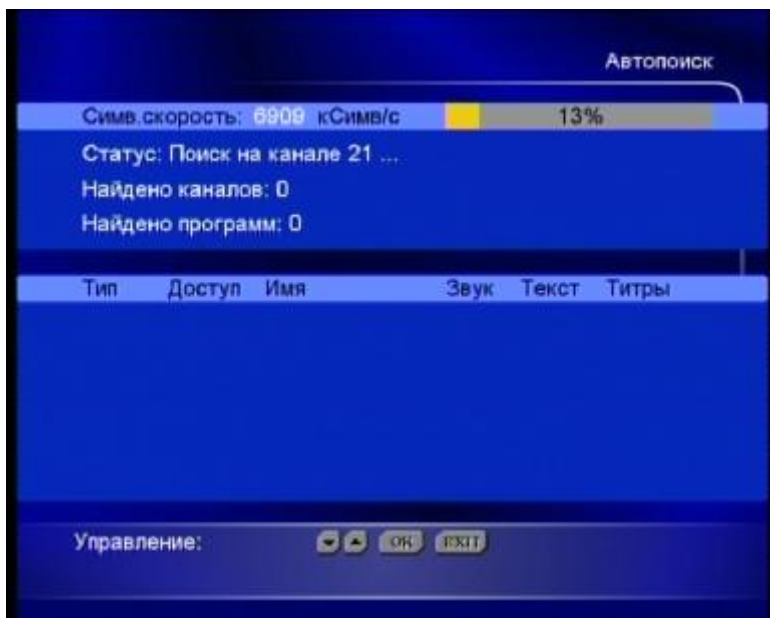


рис. 4.2

При этом на в верхней части экрана будут отображаться скорость потока по которому производится поиск, процент прогресса поиска, номер канала на котором идёт поиск, количество найденных каналов и программ. В средней части экрана будут выводиться характеристики найденных программ:

1. **Тип**
2. **Доступ**
3. **Имя**
4. **Звук**
5. **Текст**
6. **Титры**

Вы можете прервать поиск каналов клавишей **Exit**.

По окончании поиска Ваш цифровой приёмник выведет на экран ТВ первую из найденных программ, если же ни одна программа не будет найдена, то на экран будет выведена надпись (рис 4.3).




рис. 4.3

На этом **Начальная настройка** завершена.

5. Главное меню

После того как Вы совершили **Начальную настройку** Вашего цифрового приёмника можно более тонко настроить его функционирование при помощи **Главного меню** (рис 5). Навигация в нём осуществляется так же как и в

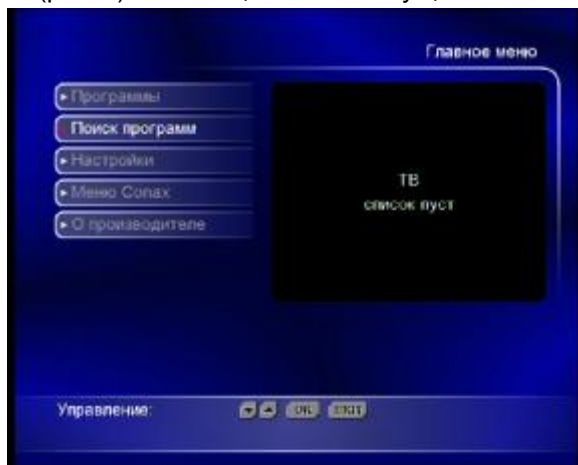


рис. 5

сервисе **Начальной настройки** при помощи клавиш ПДУ указанных в нижней части экрана. Выбор пункта сервиса выполняется при помощи клавиш вверх и вниз, выбор настройки выполняется при помощи клавиш влево и вправо. Для выхода на предыдущий уровень нажмите клавишу **Menu**, для закрытия меню нажмите **Exit**.

5.1. Программы (рис 5.1)



рис. 5.1

5.1.1. Телегид (рис. 5.1.1).



рис. 5.1.1

В случае, если программа содержит дополнительную информацию о расписании программ, описание передач и другую, она будет отображена в этом пункте.

5.1.2. Избранное (рис. 5.1.2).



рис. 5.1.2

В этом пункте вы можете сформировать свои собственные списки избранных программ по категориям.

Для этого выберите нужную программу при помощи клавиш ввех/вниз или программа вверх/программа вниз. Для того чтобы отнести выбранную программу к одной из четырёх категорий нажмите multifunctional клавишу соответствующего цвета. Новости - красная, Кино - зелёная, Музыка - жёлтая, Другие - синяя. Одна программа может быть отнесена к нескольким категориям.

5.1.3. Редактор программ (рис. 5.1.3).



рис. 5.1.3

Здесь вы можете отредактировать список программ. Для этого используются цветные многофункциональные клавиши ПДУ. Подсказки на экране помогут Вам в этом.

Действия при нажатии на клавишу:

Красная - удалить выбранную программу. Появится запрос (рис. 5.1.3.1)




рис. 5.1.3.1




рис. 5.1.3.2




рис. 5.1.3.3

Если Вы выберете **Удалить текущую** или **Удалить все**, то появится запрос (рис. 5.1.3.2) или (рис. 5.1.3.3) соответственно. При выборе **Да**, будет выполнено удаление.

Зелёная - сортировка программ. Появится запрос (рис. 5.1.3.4)

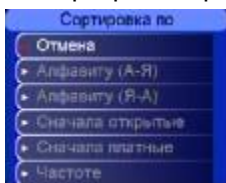


рис. 5.1.3.4




рис. 5.1.3.5

Если Вы выберете любое действие, кроме **Отмена** появится запрос (рис. 5.1.3.5). При выборе **Да**, сортировка будет выполнена.

Жёлтая -Замок. Появится запрос пароля (рис. 5.1.3.6)



рис. 5.1.3.6

Таким образом можно пометить программу как закрытую, то есть для её просмотра необходимо будет ввести пароль, установленный в настройках **родительского контроля**.

Синяя -Изменить имя программы. Появится клавиатура (рис. 5.1.3.7)



рис. 5.1.3.7

Клавишами со стрелками перемещаетесь по этой клавиатуре. Клавишей **OK** “нажимаете” экранные клавиши. Для подтверждения редактирования выберите на экране “клавишу Ввод”, для отмены редактирования - “Отмена”.

5.1.4. Громкость программ (рис. 5.1.4).



рис. 5.1.4

В этом пункте вы можете отрегулировать среднюю громкость программ.

5.2. Поиск программ (рис 5.2)

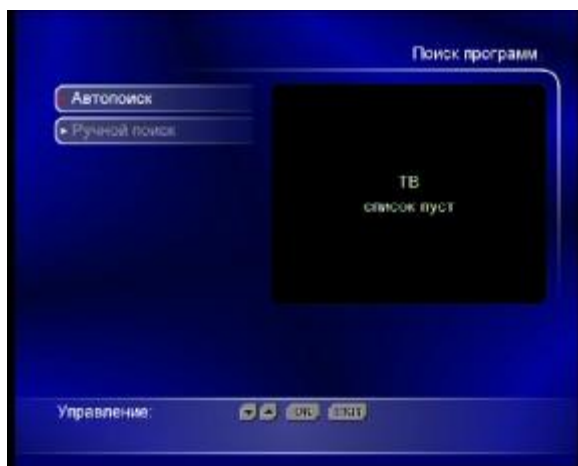


рис. 5.2

5.2.1. Автопоиск (рис. 5.2.1).



рис. 5.2.1

Здесь вы должны установить необходимые параметры поиска:

1. **Симв. скорость** (указывается в кСимв/с).
2. **Тип поиска** (*Полный, Обновление*).
3. **Искать** (*Все, Открытые, Платные*).

По окончании установок параметров выберите пункт **Начать поиск** и нажмите клавишу **ОК**. Начнётся поиск (рис. 5.2.1.1).

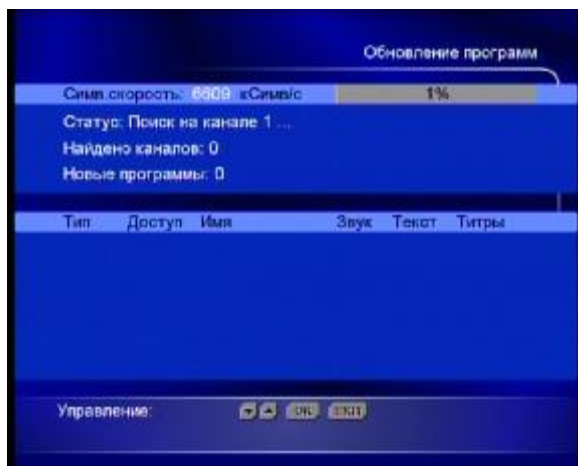


рис. 5.2.1.1

Экран поиска аналогичен тому, что показывается при **Начальной установке**.

5.1.2. Ручной поиск (рис. 5.1.2).



рис. 5.1.2

Здесь вы так же должны установить необходимые параметры поиска:

1. **Ввод** (*Канал, Каб. Канал, Частота*)
2. **Канал, Каб. Канал или Частота** (в соответствии с пунктом 1. Каналы выбираются в виде номера, частота в кГц)
3. **Симв. скорость** (указывается в кСимв/с).
4. **Тип поиска** (*Частотный, Сетевой*).
5. **Искать** (*Все, Открытые, Платные*).

По окончании установок параметров выберите пункт **Начать поиск** и нажмите клавишу **ОК**. Начнётся поиск (рис. 5.1.2.1).

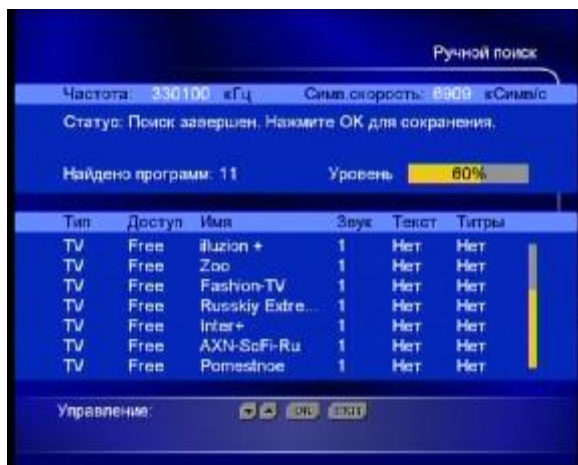


рис. 5.1.2.1

5.3. Настройки (рис 5.3)



рис. 5.3

5.3.1. Языки (рис. 5.3.1).



рис. 5.3.1

Здесь вы можете выбрать желаемые языки для вывода разнообразной информации:

5.3.2. ТВ выход (рис. 5.3.2).



рис. 5.3.2

Здесь можно выбрать способ вывода видеосигнала на ТВ.

1. **Выход** (*RGB, Видео*)
2. **Цвет** (*PAL, SECAM*)
3. **Формат** (*3/4, 16/9*)

5.3.3. Таймеры (рис. 5.3.3).



рис. 5.3.3

Настройка действий по расписанию. Вы можете назначить до пяти действий. Настройка действия (рис (5.3.3.1)).



рис. 5.3.3.1

1. **Действие** (*Отключён, Выключение, Включение, Напоминание*)
2. **Программа**
3. **Дата**
4. **Время**
5. **Период** (*Выключен, Ежедневно, Ежедневно по будням, Ежедневно по выходным, Ежедневно, Ежемесячно по дате, Ежемесячно по дню, Ежегодно*)
6. **Применить**

5.3.4. Время (рис. 5.3.4).



рис. 5.3.4

Настройка времени.

1. **Тип коррекции** (*Автоматический, Ручной*)
2. **Часовой пояс** (*сдвиг времени относительно времени по Гринвичу*)
3. **Синхронизация по** (*из какой программы пытаться извлечь время*)

5.3.5. Родительское меню (рис. 5.3.5).

Здесь Вы можете сделать настройки **Родительского контроля**. Попасть сюда можно только после ввода цифрового кода.



рис. 5.3.5

1. **Пароль** (*Назначить четырёхзначный пароль*)
2. **Возраст** (*<4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, >17*)
3. **Замок** (*Выкл, Вкл*)

5.3.6. Обновление ПО (рис. 5.3.6).

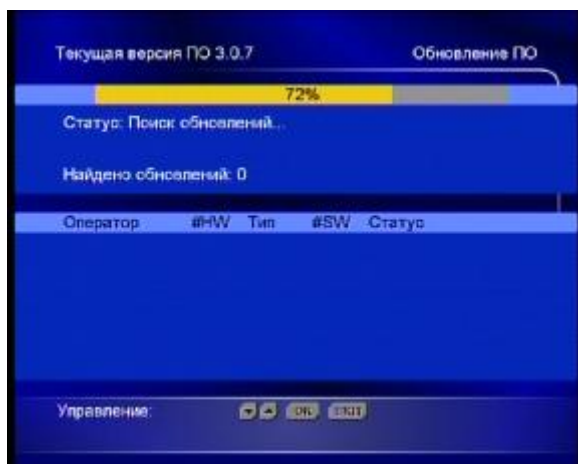


рис. 5.3.6

Ваш цифровой приёмник имеет функцию **Обновления ПО** через кабельную сеть. После выбора этого пункта меню начнётся поиск обновлений.

5.3.7. Сброс настроек

Этот пункт меню сбросит все Ваши настройки до установленных при изготовлении. Сделать это можно только зная пароль, запрос о вводе которого выводится при выборе этого пункта.

6. Использование цифрового приёмника

6.1. Включение и выключение

Цифровой приёмник включается нажатием на клавишу **Power** на ПДУ. Индикатор питания будет светиться зелёным цветом

Для выключения нажмите эту клавишу ещё раз. Индикатор питания будет светиться красным цветом.

6.2. Выбор программ

6.2.1. При помощи клавиш Программа вверх/вниз.

Вы можете переключать программы при помощи клавиш ПДУ **Программа вверх/вниз** на одну программу за нажатие. Клавиша **программа вверх** увеличивает номер программы, клавиша **программа вниз** уменьшает номер программы.

6.2.2. При помощи цифровых клавиш.

Для выбора нужного номера программы можно использовать цифровые клавиши ПДУ.

Нажмите например:

- 1 для выбора программы №1
- 1, 4 для выбора программы №14
- 2, 3, 4 для выбора программы №234

Переключение на программу с выбранным номером происходит через 3 секунды после нажатия на последнюю клавишу.

6.2.3. При помощи Списка программ.

Нажмите клавишу **ОК**. Появится **Список программ** (рис 6.2.3)



рис. 6.2.3

При помощи клавиш со стрелками **вверх/вниз** выберите нужную программу и нажмите **ОК**. Листать программы страницами можно при помощи клавиш со стрелками **влево/вправо**.

Если ранее, при настройке списка программ (см. раздел 5.1.2) вы назначили программам категории: Новости, Кино, Музыка, Другое, то сейчас можно вывести список только этих программ нажав на многофункциональную клавишу соответствующего цвета соответственно подсказке в нижней части экрана.

Например:

Если вы хотите выбрать только программы, помеченные как **Музыка**, то нажмите **жёлтую** клавишу ПДУ.

6.2.4. Выбор заблокированной программы

Если Вы попытаетесь выбрать программу, запрещённую к просмотру через **Родительский контроль**, то увидите на экране запрос пароля. Только после его ввода Вы сможете просмотреть такую программу.

6.2.5. Информация о программе (рис 6.2.5.1).




рис. 6.2.5.1

При каждом переключении на программу в нижней части экрана будет появляться информация о программе. Информация автоматически выключается через 10 секунд. Отображается следующая информация:

1. Имя программы
2. Категория программы
3. Название текущей передачи если есть информация
4. Название следующей передачи если есть информация
5. Текущая дата и время
6. Уровень сигнала
7. Тип программы (ТВ или радио).

Эту же информацию можно получить при просмотре программы нажатием клавиши **Info**.

Если же при просмотре Информации, полученной либо при переключении на новую программу или вызвав её вручную, нажать клавишу **Info**, то Вы сможете получить расширенную техническую информацию о программе:

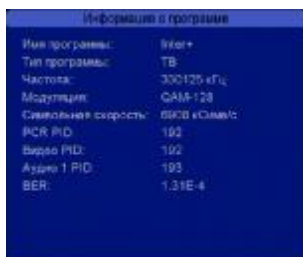


рис. 6.2.5.2

6.3. Регулировка громкости звука

Громкость звука регулируется при помощи клавиш **громкость +/-** ПДУ. Так же можно нажатием клавиши **Mute** выключать и включать звук полностью.

6.4. Переключение между режимами ТВ и Радио

Для того, чтобы переключать Ваш цифровой приёмник с приёма ТВ программ на приём Радио программ и обратно используйте клавишу **TV/Radio** ПДУ.

6.5. Выбор типа звука

Можно выбирать тип звука программы: *Левый канал, Правый, Моно, Stereo*. Это делается при помощи **Красной многофункциональной** клавиши.

6.6. Выбор канала звукового сопровождения

Некоторые программы могут содержать несколько каналов звукового сопровождения. Для переключения между ними используйте **Зелёную многофункциональную** клавишу (рис. 6.6)

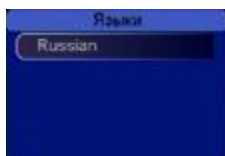


рис. 6.6

6.7. Телетекст

Если в просматриваемой программе содержится текстовая информация, её можно просмотреть нажав клавишу **Text** (рис. 6.7).



рис. 6.7


6.8. Таймеры

Настроить действия по расписанию можно не только через меню настроек, но и нажатием клавиши **Timer**. Настройки выполняются аналогично разделу 5.3.3.

6.9. Субтитры

Если программа содержит субтитры, включить их просмотр можно нажатием клавиши **Subtitle** и дальнейшим выбором языка субтитров, если их несколько.

6.10. Телегид (рис. 6.10)

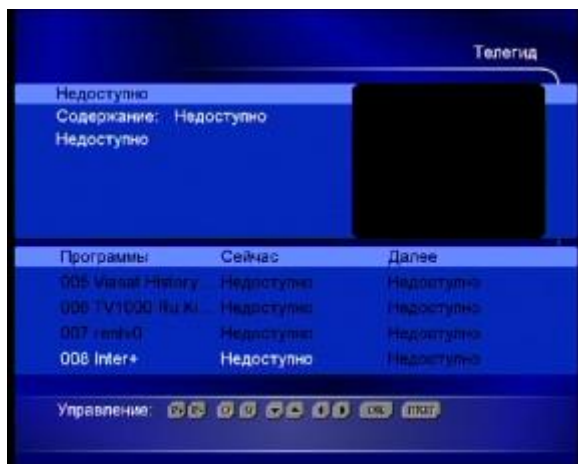

При помощи **телегида** можно получать информацию о программах, содержащихся в самой программе: название текущей и следующей передач, если доступно.

Содержание

1. Прочитайте в первую очередь.....	4
2. Иллюстрации.....	5
3. Подключение кабелей к цифровому приёмнику	7
4. Начальная настройка.....	8
5. Главное меню.....	10
5.1. Программы.....	10
5.1.1. Телегид.....	11
5.1.2. Избранное.....	11
5.1.3. Редактор программ.....	12
5.1.4. Громкость программ.....	13
5.2. Поиск программ.....	14
5.2.1. Автопоиск.....	15
5.1.2. Ручной поиск.....	16
5.3. Настройки.....	17
5.3.1. Языки.....	17
5.3.2. ТВ выход.....	18
5.3.3. Таймеры.....	19
5.3.4. Время.....	20
5.3.5. Родительское меню.....	20
5.3.6. Обновление ПО.....	21
5.3.7. Сброс настроек.....	21
6. Использование цифрового приёмника	22
6.1. Включение и выключение	22
6.2. Выбор программ.....	22
6.2.1. При помощи клавиш Программа вверх/вниз.	22
6.2.2. При помощи цифровых клавиш.....	22
6.2.3. При помощи Списка программ.	22
6.2.4. Выбор заблокированной программы	23
6.3. Регулировка громкости звука.....	24
6.4. Переключение между режимами ТВ и Радио	24
6.5. Выбор типа звука	24
6.6. Выбор канала звукового сопровождения.....	24
6.7. Телетекст	24
6.8. Таймеры	24
6.9. Субтитры.....	24
6.10. Телегид	25